

このたびはオリンパス製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
本紙は、m:robe をご使用前に必要な手順について説明したガイドです。
本紙を読んで準備していただければ、すぐにm:robe を使い始めることができます。
詳細な操作や設定につきましては、付属の取扱説明書をご覧ください。

ユーザー登録のお願い

ユーザー登録をしていただきますと、製品に関する重要な情報を確実にお知らせすることができます。
ユーザー登録はオンラインでできます。
付属の CD-ROM から音楽・画像管理ソフト m:trip をインストールすると、ユーザー登録画面が表示されます。[OK] をクリックすると、ユーザー登録ページが開き、登録ができます。

箱の中身を確認する


- m:robe
- ヘッドホン
- クレードル
- 専用 USB ケーブル
- AC アダプタ
- 電源コード
- リモコン
(別売: RM13)
- キャリングポーチ
- 取扱説明書
- 延長コード
- クイックスタート
ガイド(本書)
- CD-ROM
- 保証書

準備する


m:robe を準備する

バッテリーを充電する

- ① AC アダプタと電源コードを接続します。
- ② クレードルの DC IN 5V 端子に AC アダプタを接続します。
- ③ 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ④ m:robe をクレードルにのせます。

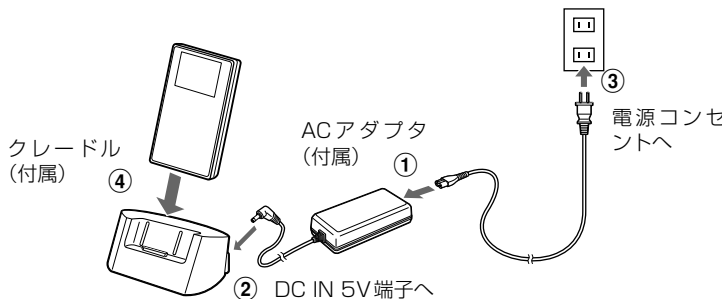

充電が始まり、充電中の画面が表示されて、タッチパッド上の LED が点滅します。

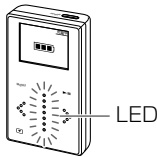


充電が完了すると、充電中の画面と LED が消灯します。

m:trip を準備する

付属の音楽・画像ソフト m:trip をインストールする

- ① パソコンを起動して CD-ROM ドライブに付属の CD-ROM を挿入します。
次の画面が表示されます。

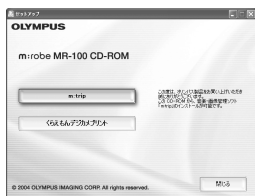

- ② [m:trip] をクリックします。
インストールウィザード画面が表示されたら画面の説明に従い作業を進めてください。
- ③ インストール完了画面で[完了]をクリックします。
m:trip のインストールが完了します。

インストール完了後、再起動するように要求された場合は、パソコンを再起動してください。

m:trip を起動する


- ① デスクトップ上に作成された m:trip のアイコンをダブルクリックしてください。
起動後、ユーザー登録画面でユーザー登録をしてください。

m:trip の詳しい操作や説明については、m:trip の画面上にある [ヘルプ] から、オンラインヘルプをご覧ください。

m:trip に音楽を取り込む

音楽 CD をパソコンに挿入して、音楽をパソコンに取り込みます (インポート)。

- ① 音楽 CD をパソコンに挿入します。
m:trip が自動的に起動して、次の画面が表示されます。

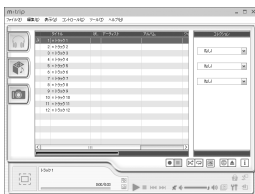


- ② 画面に表示される [音楽 CD からのインポート] ボタンをクリックします。
音楽の取り込みを開始します。

m:robe へ音楽を転送する

m:robe の電源をオンにする


- ① POWER ボタンを押します。



パソコンに接続する

m:robe をパソコンに接続します。


- ① 専用USBケーブルをパソコンのUSB端子に接続します。
- ② 専用USBケーブルを、クレードル、または直接m:robeに取り付けます。
- ③ m:robeをクレードルにのせます。

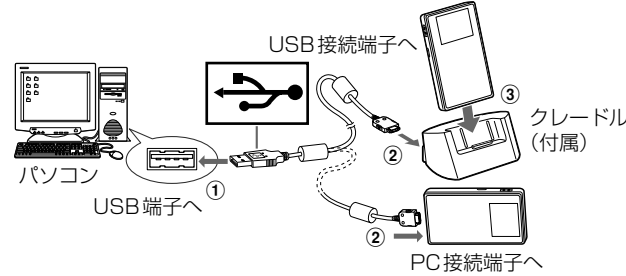

転送を開始する

m:robe をパソコンに接続すると、m:trip が起動します。
m:trip の画面右下にある【同期】 ボタンをクリックして、表示された画面内の【開始】 をクリックします。

m:trip 内の音楽データが m:robe へ転送を開始します。
転送中は、m:robe に右の接続画面が表示されます。
転送を終了すると、画面内の矢印の動きが止まります。

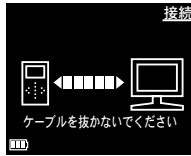

m:trip の画面で【m:robe の取り外し】 ボタンをクリックして、m:robe をクレードルから取り外します。m:robe とパソコンを直接接続している場合は、m:robe から専用 USB ケーブルを取り外します。


m:robe で音楽を聴く

バッテリーを確認する

バッテリーインジケータでバッテリーが十分に充電されているか確認できます。


バッテリーインジケータの見方

■■■■：バッテリーは完全に充電されています。
■■■/■■■：バッテリーが消耗しています。
□□□：バッテリー残量がありません。充電してください。

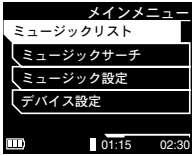


タッチパッドを使用する

m:robe はタッチパッド式です。タッチパッドのキーを確認してください。

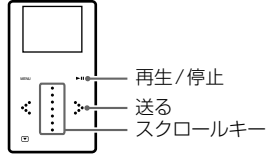




ヘッドホンを取り付ける

- ① ヘッドホンと延長コードを接続します。
- ② 延長コードを m:robe に取り付けます。

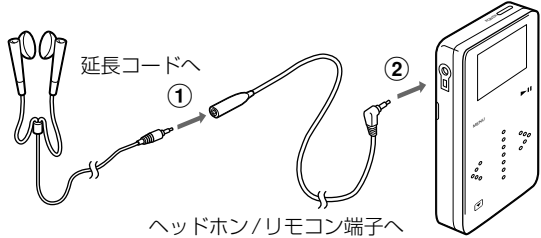

音楽を再生する


- ① メインメニュー画面が表示されるまで、**MENU** を長押しします。
- ② スクロールキーを使用して「ミュージックサーチ」を選択し、**OK** を押します。
- ③ 「すべて」を選択し、**OK** を押します。
曲のリストが表示されていれば、音楽は転送されています。
- ④ スクロールキーを使用して再生する曲を選択し、**OK** を押します。

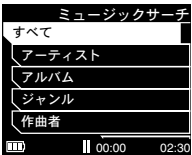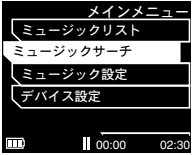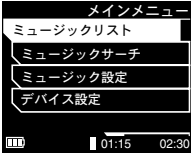

便利な設定

日付、時刻、表示言語を設定する

- ① メインメニュー画面で「デバイス設定」を選択し、**OK** を押します。
- ② 「時刻設定」、または「言語」を選択し、**OK** を押します。
- ③ スクロールキーを使って変更する項目を選択し、**OK** を押します。

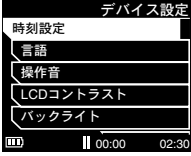

設定が完了するとデバイス設定画面に戻ります。

他の設定を変更する場合は、手順②と③を繰り返します。

その他の設定などの詳しい操作や説明につきましては、付属の取扱説明書をご覧ください。

商標等について

- ・ m:robeおよびm:tripはオリンパス株式会社の商標です。
- ・ Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。
- ・ 本製品には、株式会社リコーのフォントを使用しています。